
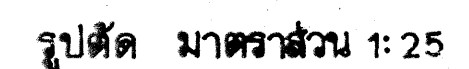
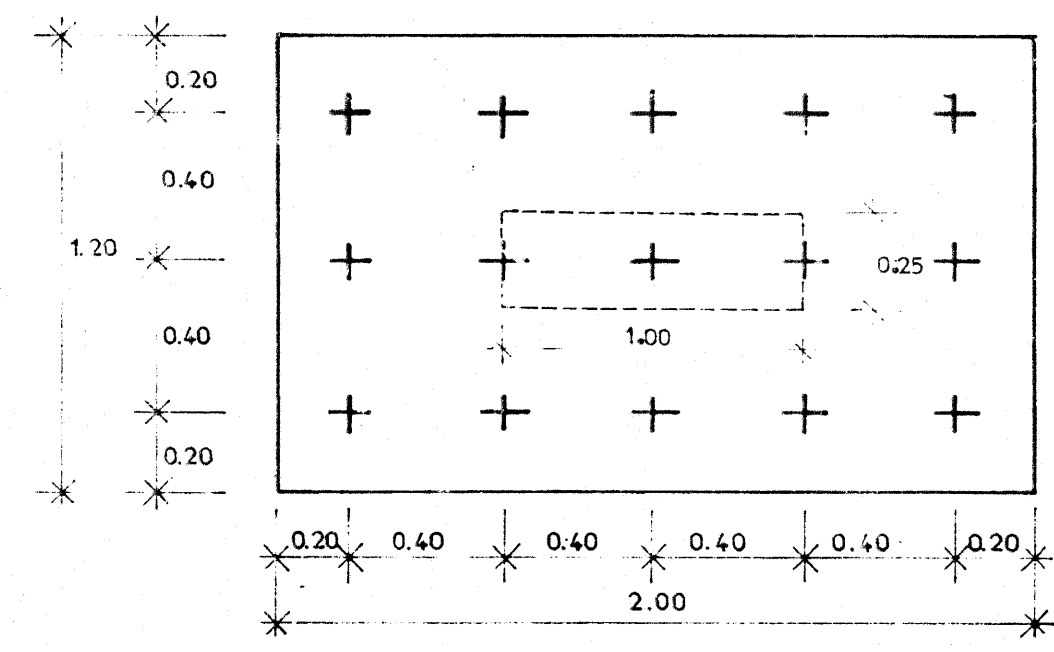
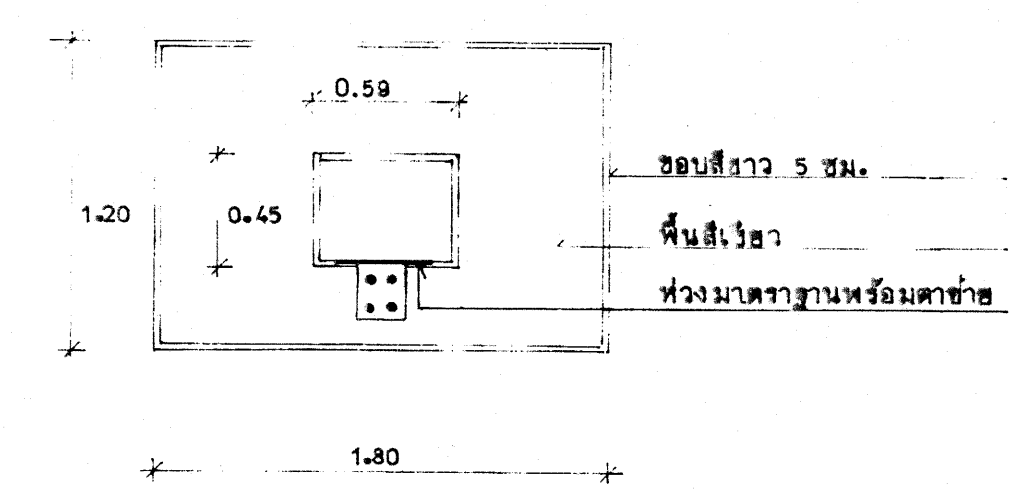
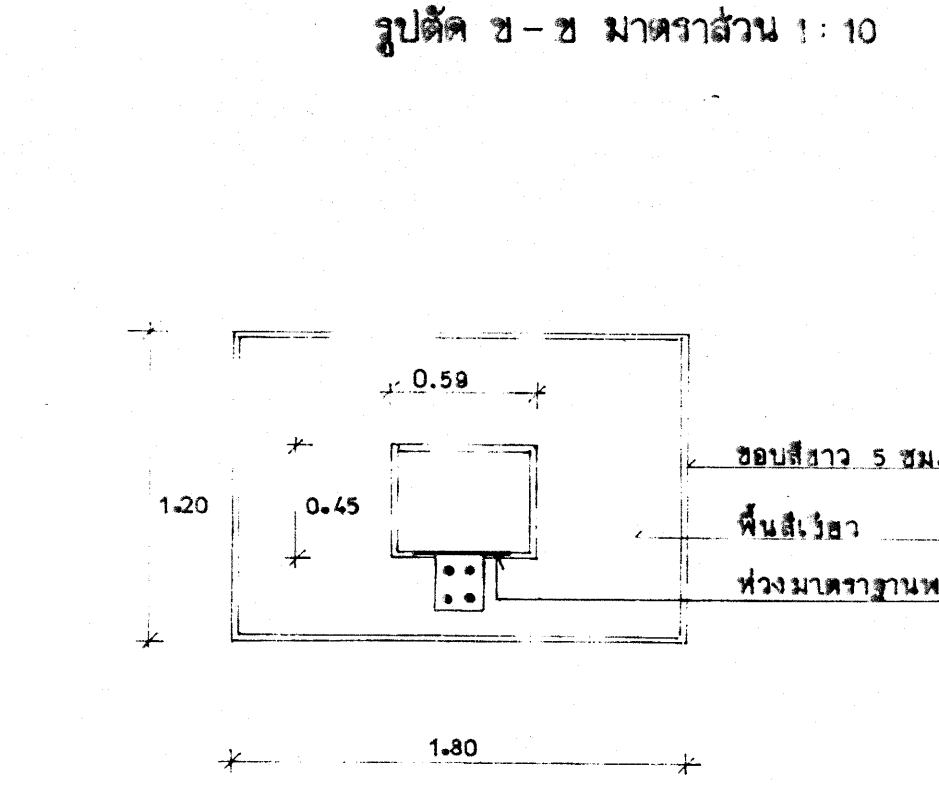
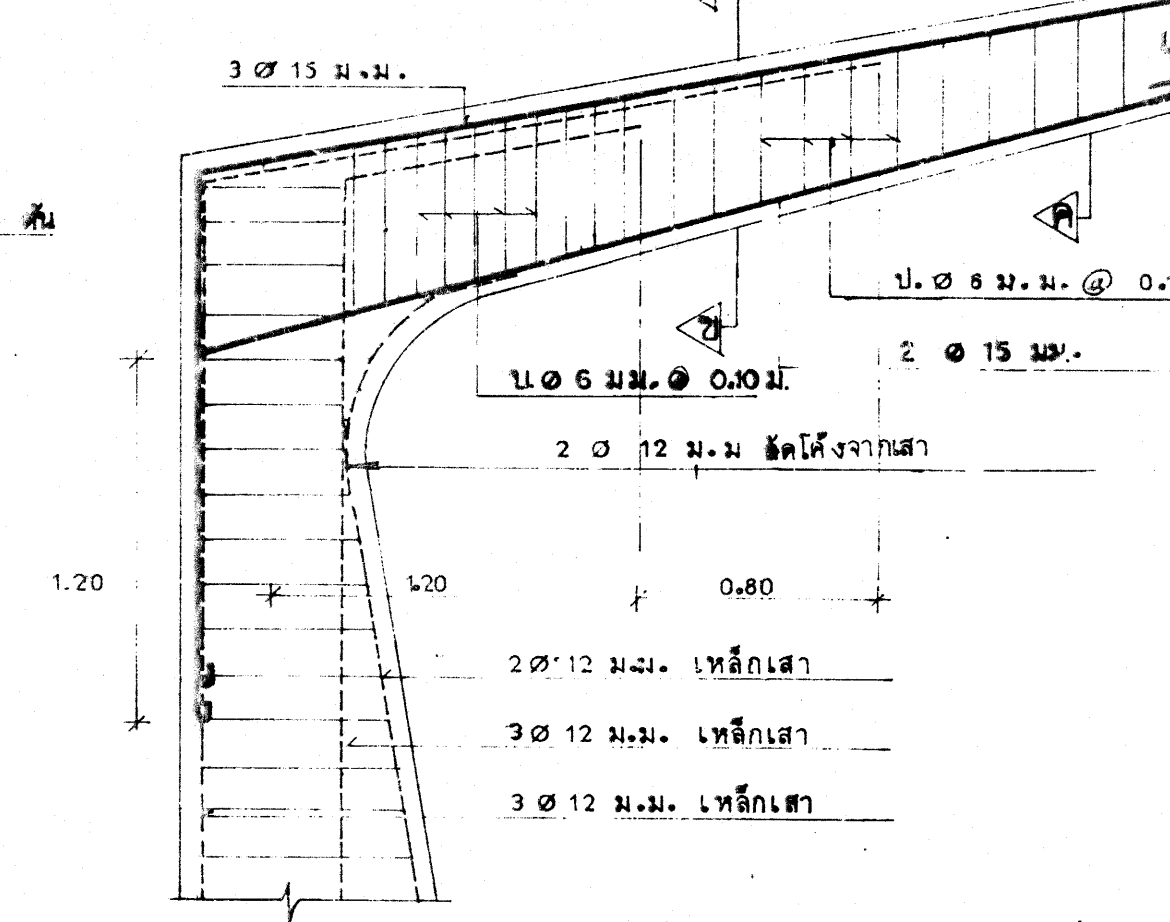
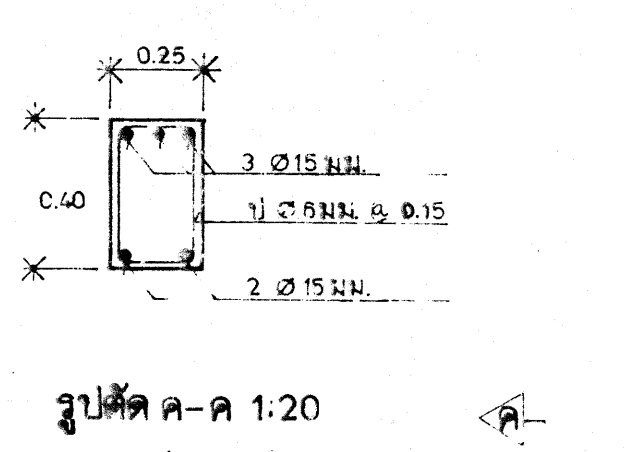
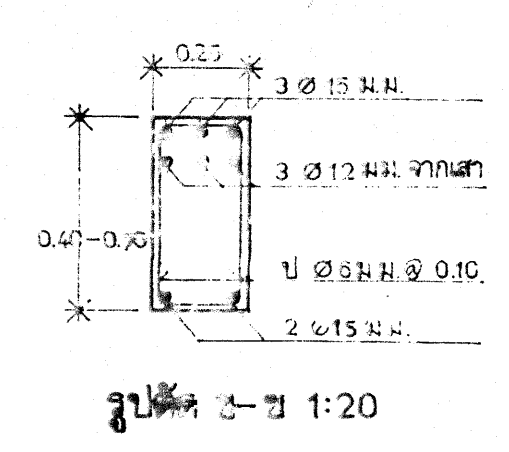
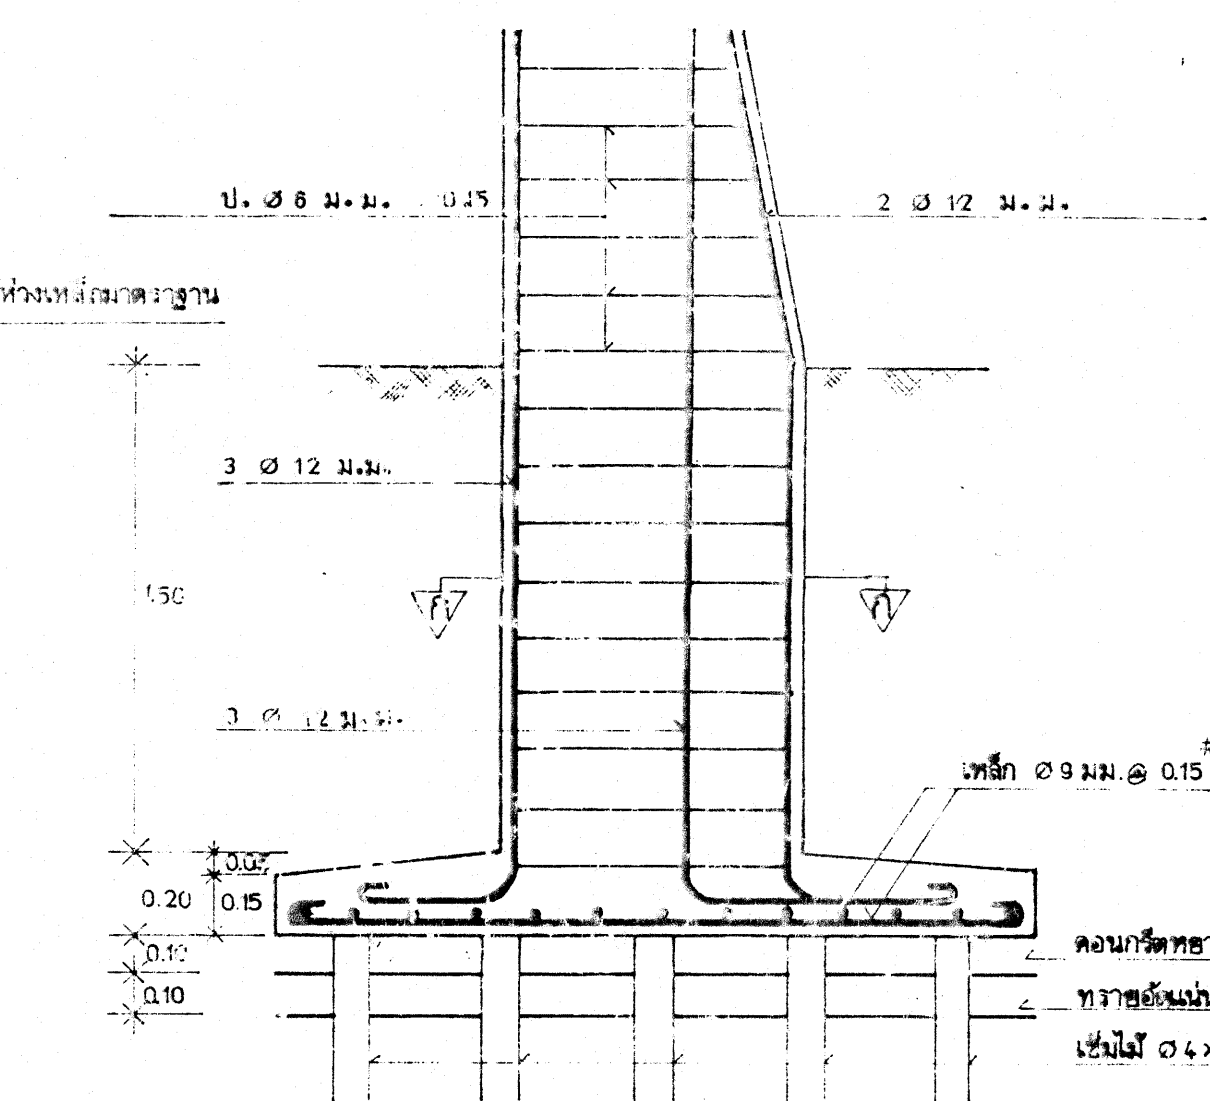
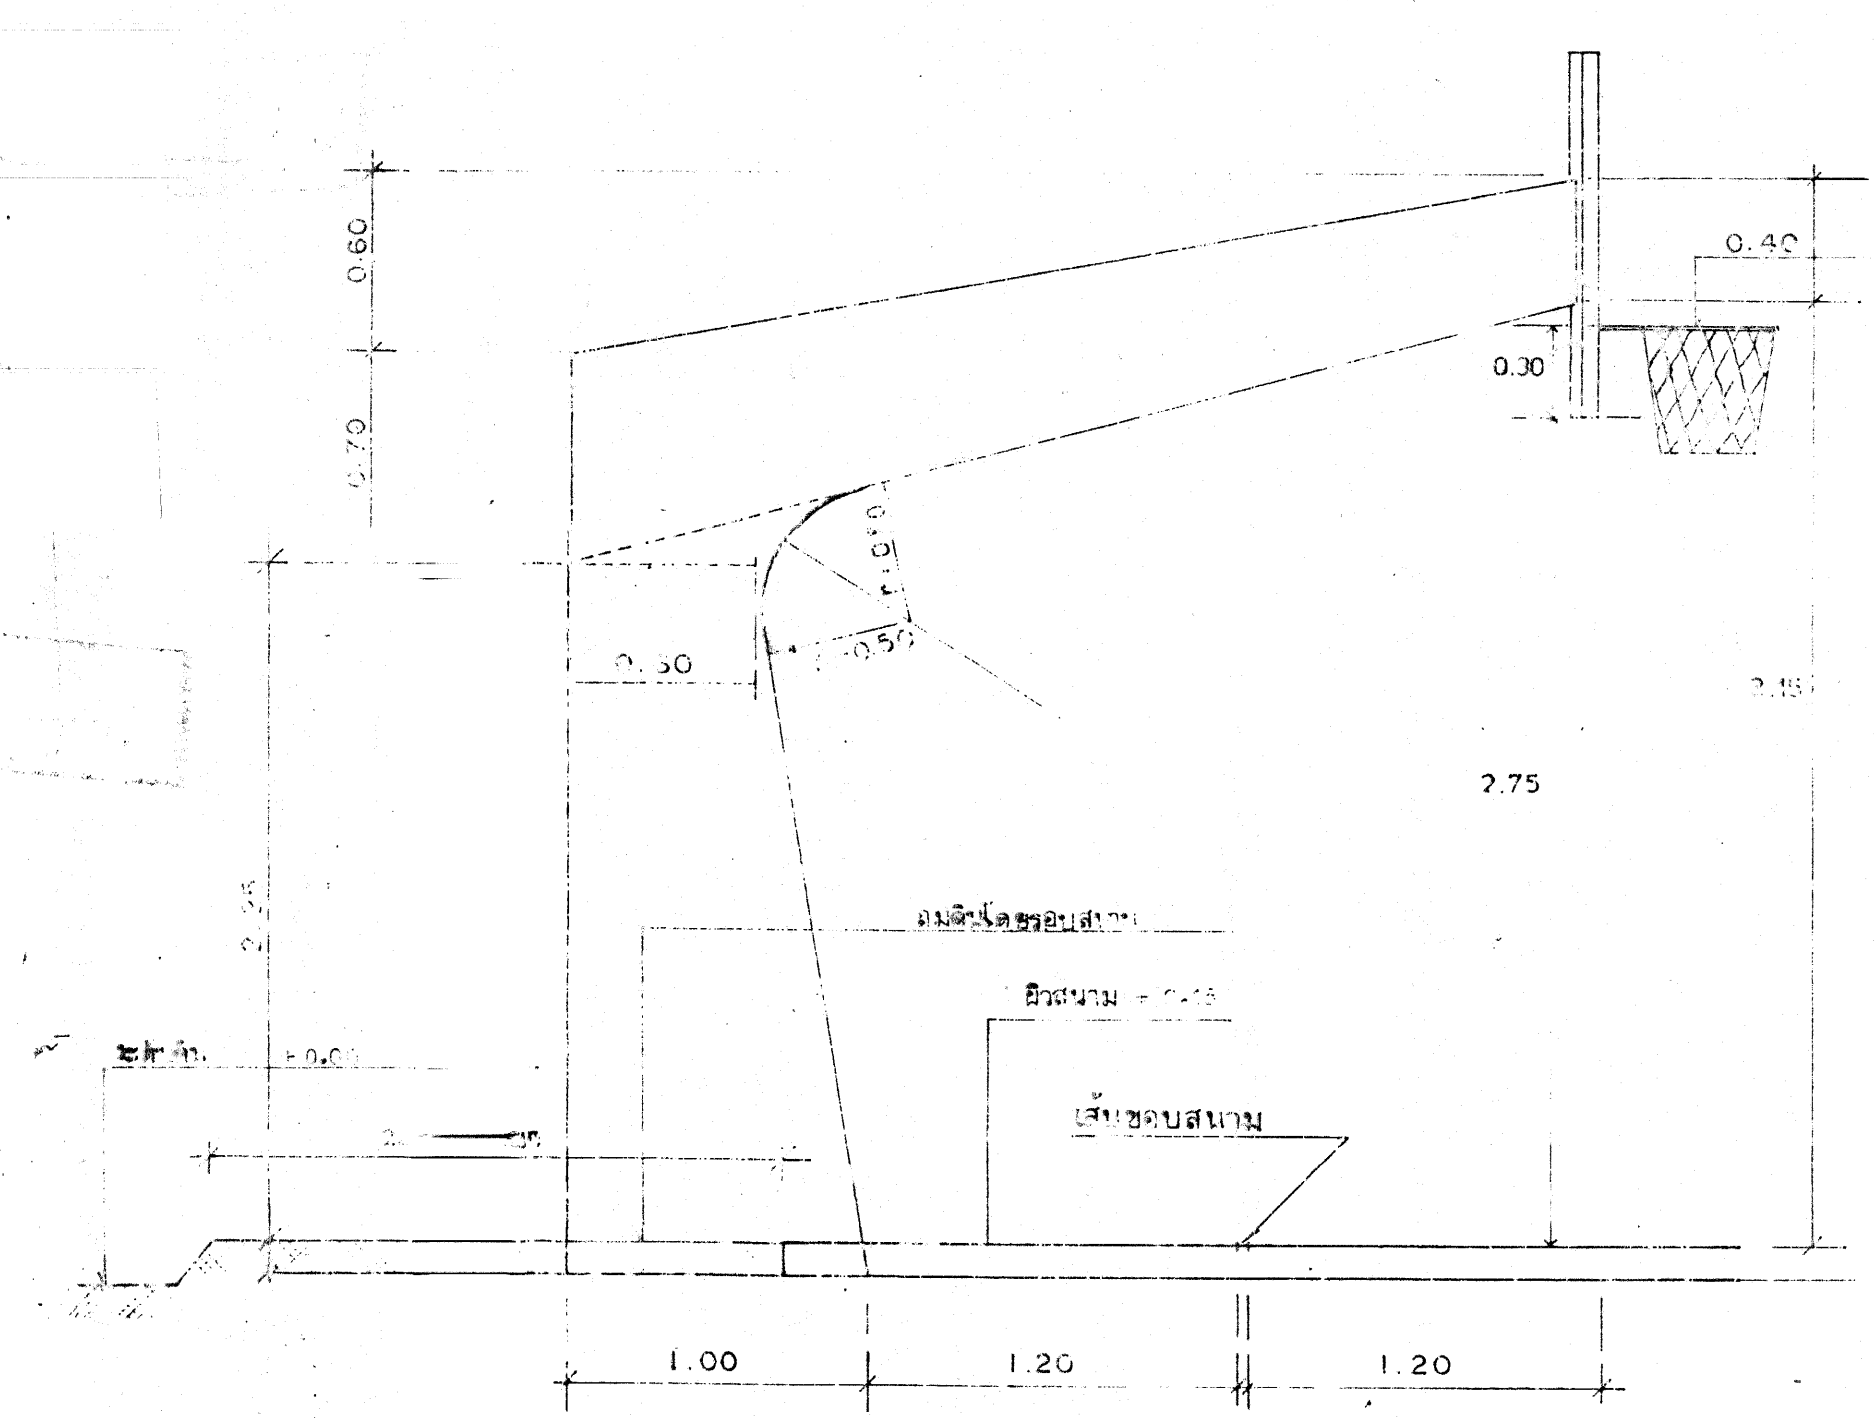
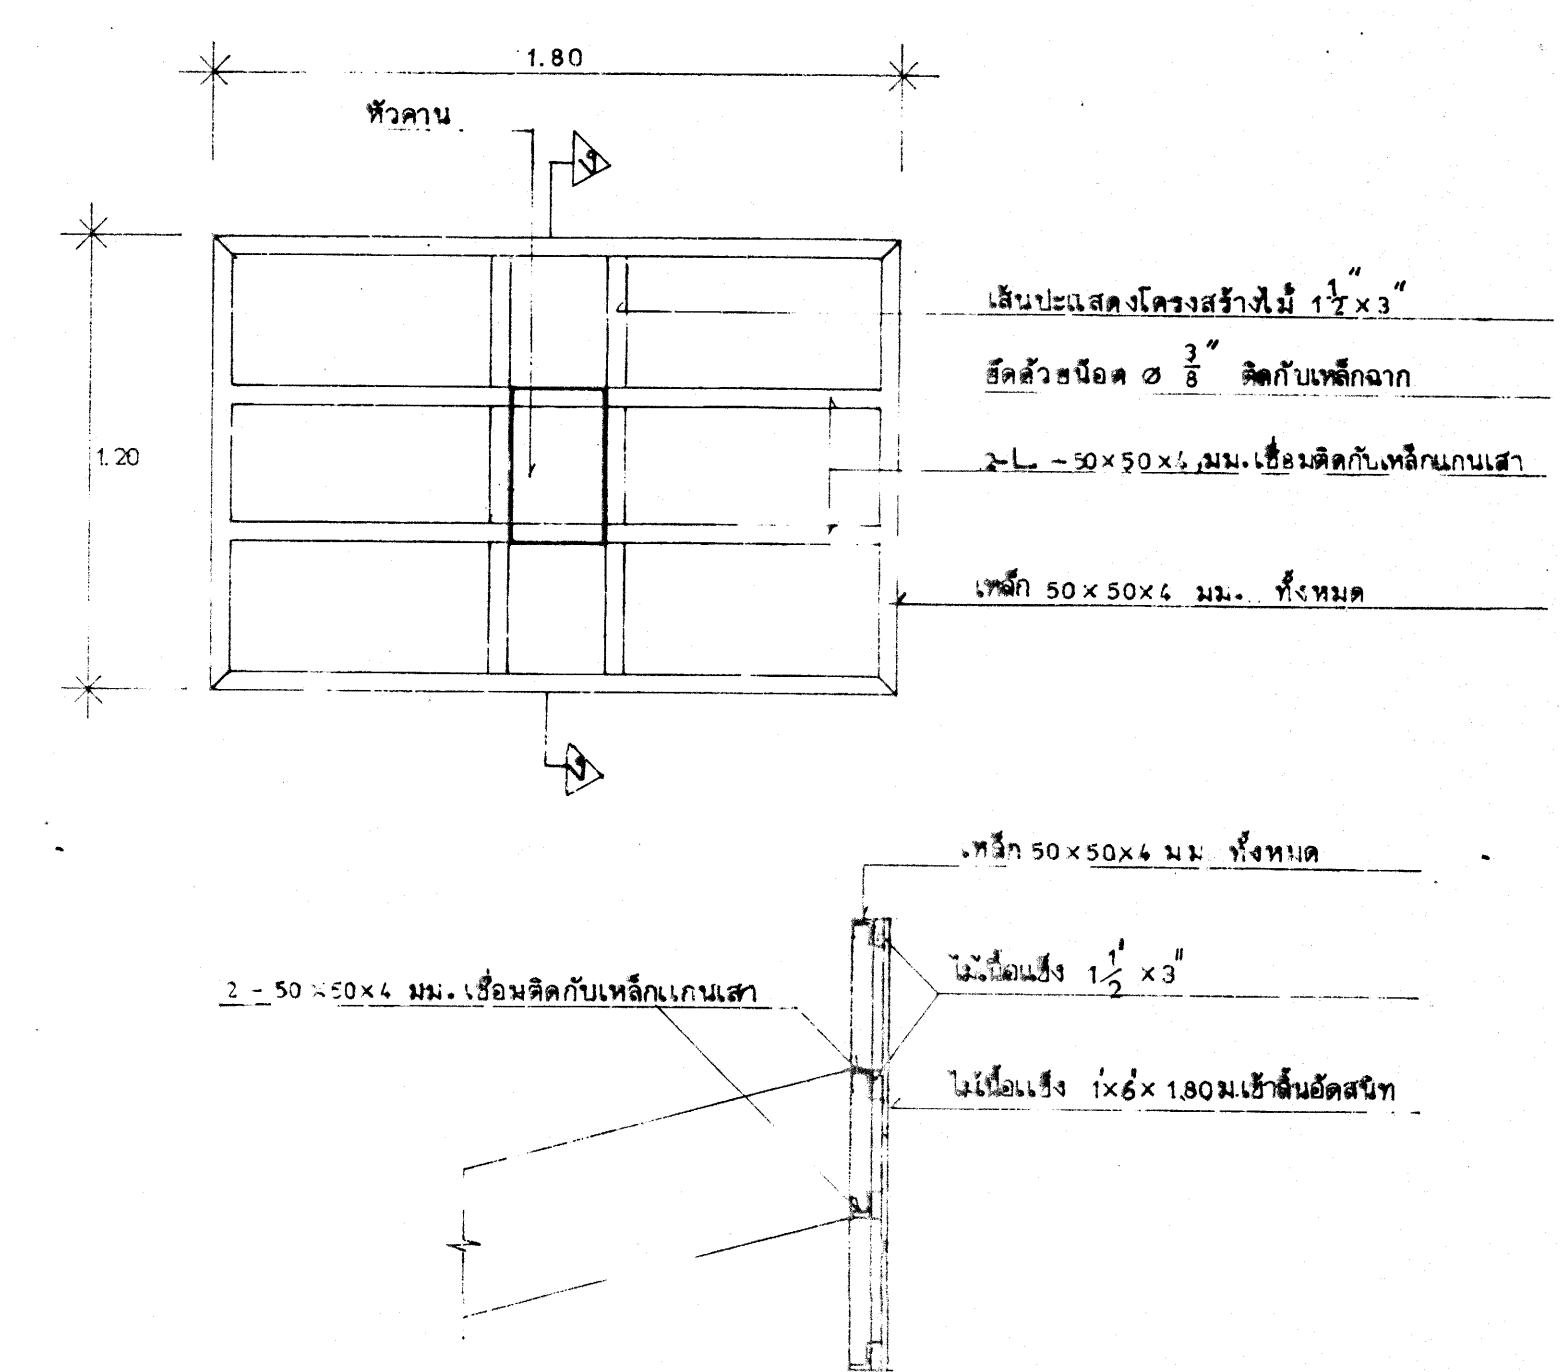
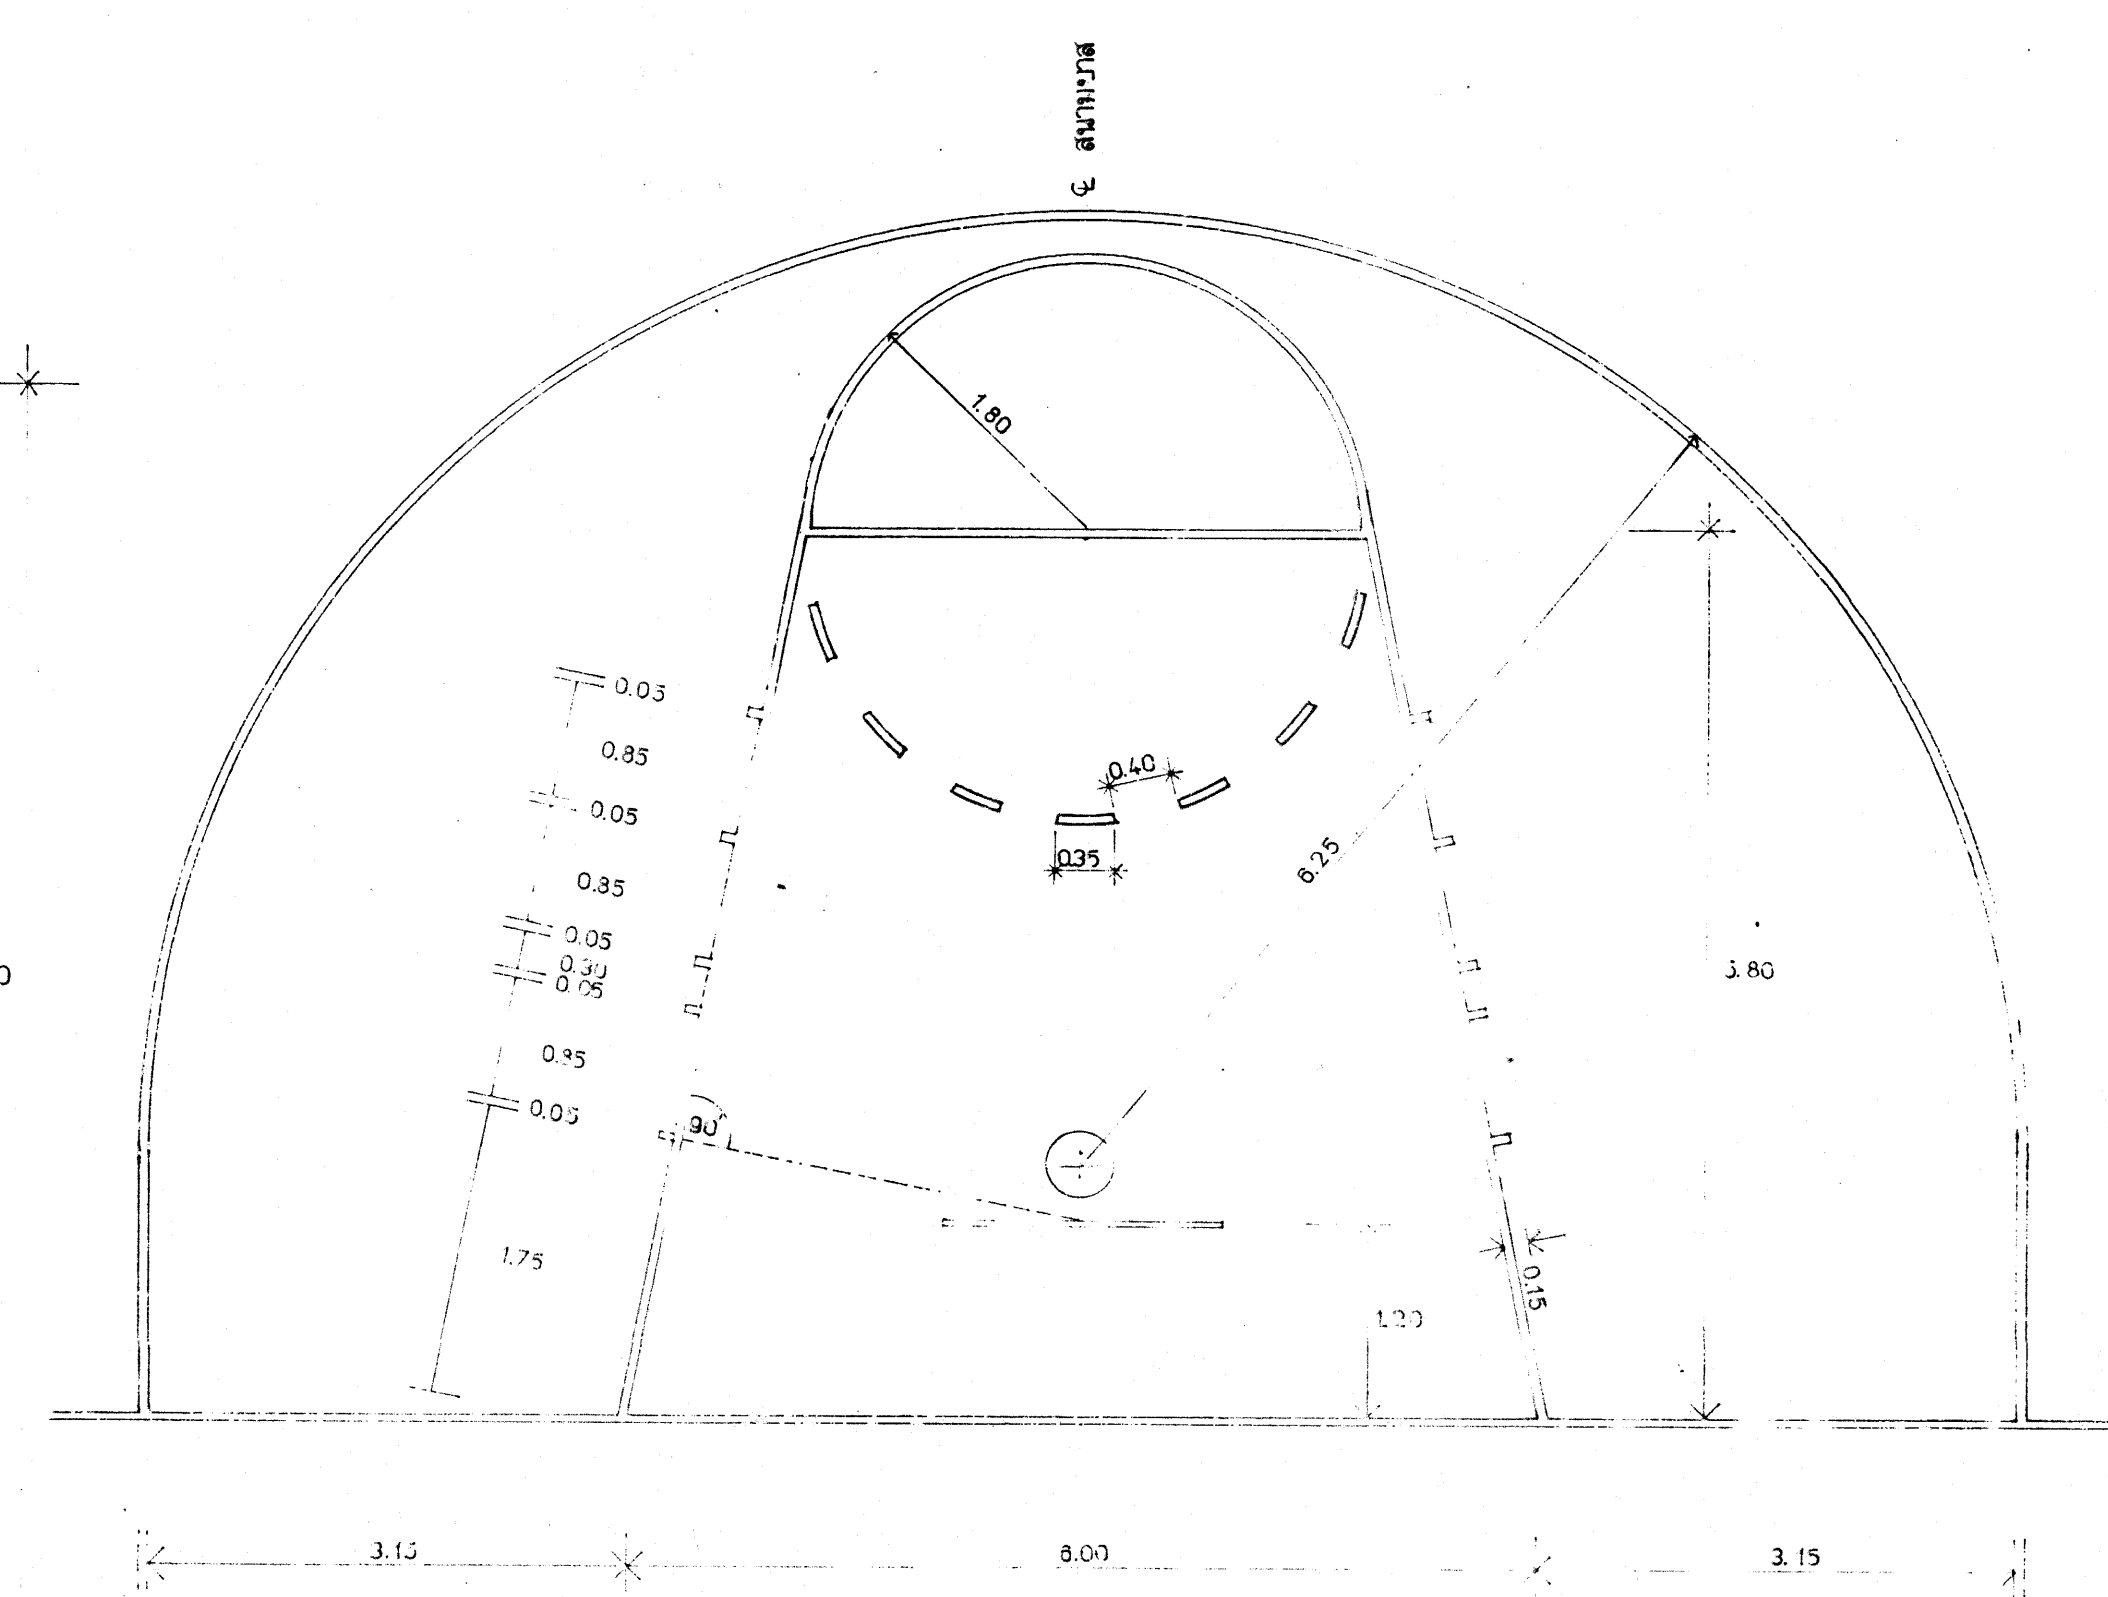


แบบรูปรายการใช้สำหรับ

ปีงบประมาณ 2565

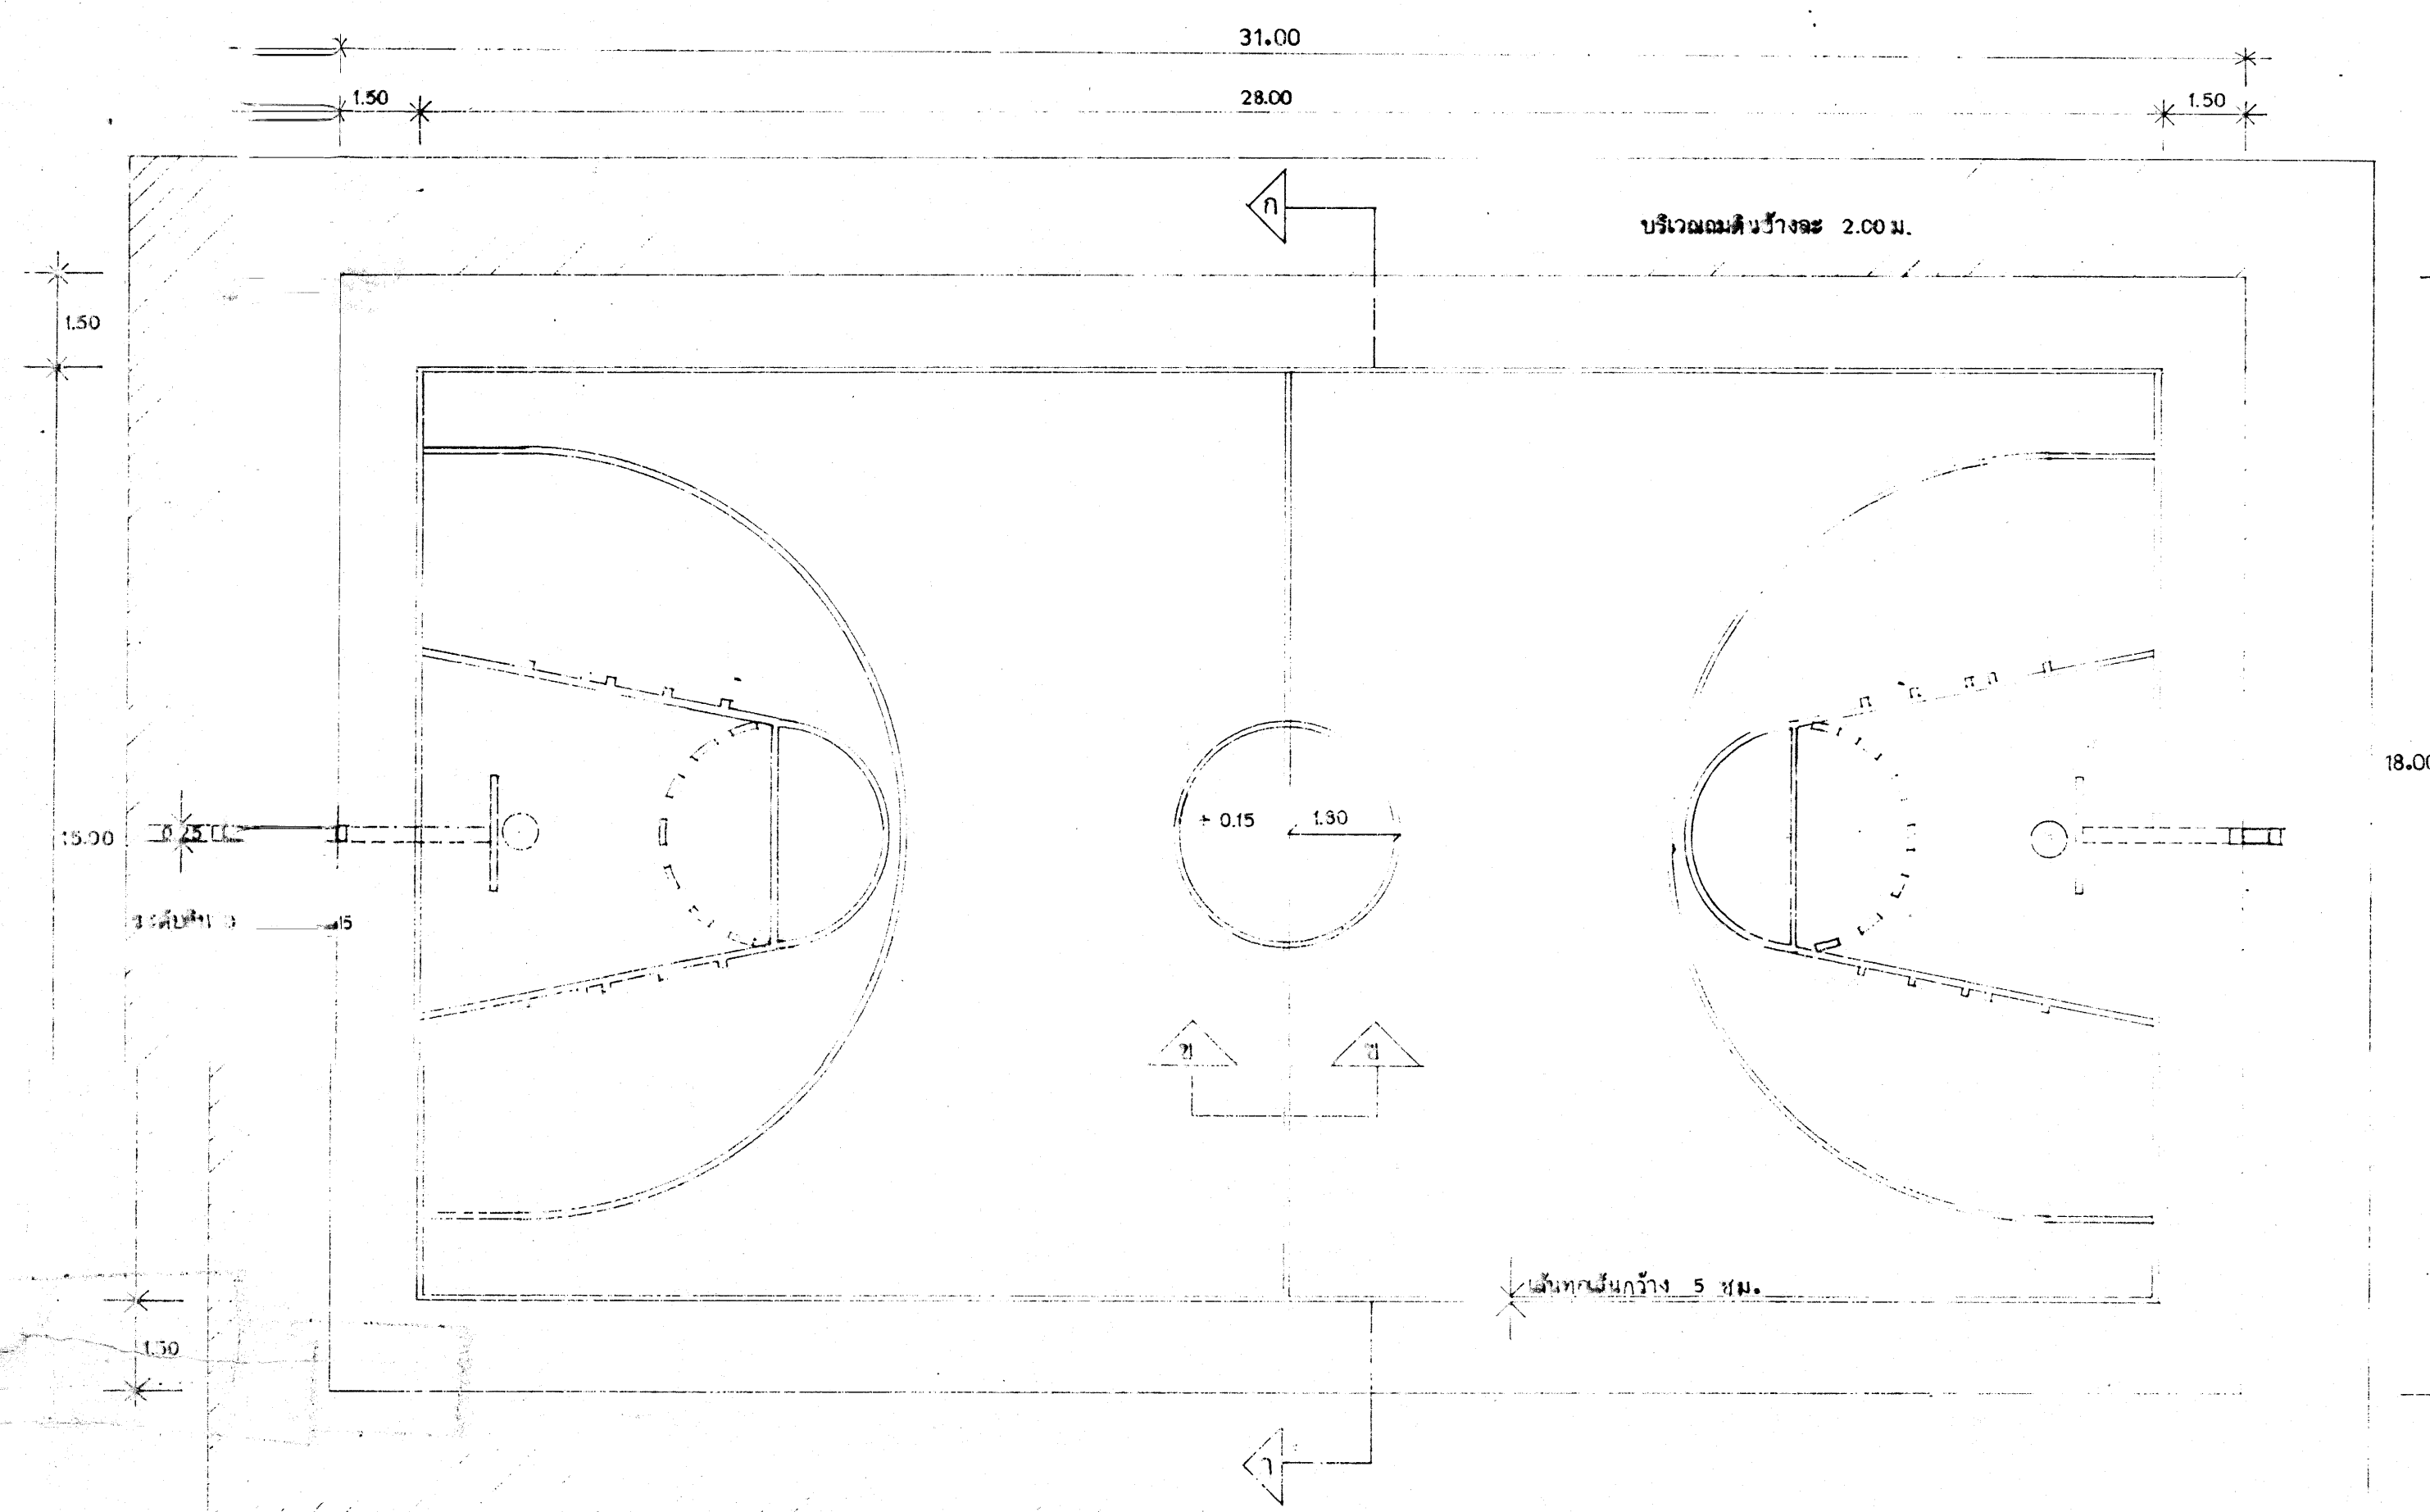

1. บินตามลมปกติ คอนกรีตเสริมเหล็กใช้ขนาดความยาวปกติ 18.00 x 31.00 ซม. พื้นหน้าใช้ซีเมนต์ ความหนาตามแนวนอน

1. พื้นใต้ดินต้องปรับดินจนกระทั่งระดับด้วยเครื่องจักรขุดแล้วถมทรายอัดแน่นด้วยเครื่องจักรทุบทุบ จากนั้นใส่ระดับตามแนวนอนที่วางกำหนดไว้ ทรายหน้าใช้ปึกขุดจากลานคอนกรีต (ก่อนหน้าคอนกรีตจะวางรอบตัวตึกทุกเครื่อง) ทรายหน้าใช้ซีเมนต์ทำเป็นผิวหน้าประมาณ 1 นิ้วแล้วอัดแน่นด้วยหินอัดแน่นภายในวันนั้น ทรายจะวางรอบตัวอาคารขึ้นเป็นแนวออกเป็น

2 ช่วงตามแนวนอนตามแนวนอน

2. พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กใช้ขนาดผสม 1:2:4 หินใช้เบอร์ 2 หรือหินเบอร์ 1 ก่อนใช้ทุบหรือใช้ทุบหน้าให้เรียบก่อนการเทปูน ทรายต้องปรับระดับทรายให้ดี ทรายหน้าใช้ปึกขุดจากลานเรียบ ใช้ปูนหรือซีเมนต์หอย ก่อนหน้าใช้ทุบทุบต้องวางแผ่นทรายหน้าสำหรับก่อทรายหน้าขึ้น ขึ้นมาจะต้องเป็นชั้นแนวนอน ไม่เป็นก้อนหรือเสื่อมคุณภาพ ขึ้นมาใช้ ทรายผิว, ทรายหน้าหรือ, ทรายหน้า ต้องเก็บให้ที่ไม่ถูกลมหรือขึ้น ผสมกับใช้ปูนภายใน 30 นาที ห้ามใช้ หินต้องปรับจากลานเรียบ เป็นพื้นผิวเรียบ ใช้ปูน

3. เมื่อทำการหล่อแนวคอนกรีตแล้ว ต้องปรับคอนกรีตผิวหน้าพื้นดิน เทน้ำ หัก - ห่อ ผิวหน้า - อย่างน้อยให้ตัวกว้าง 7 วัน

4. ผิวหน้าของพื้น ค.ส.ล. ใช้ปูนซีเมนต์ผสมทราย 1:3 ปาดแนวผิวให้เรียบหรือ หรือจะกักผิว

หน้าพร้อมเทคอนกรีตได้

5. ดินชั้นบนมา ด้วยสิ่งที่มีผิวขาว ขนาดเส้นกว้าง 5 ซม.

6. เสาคอนกรีต ค.ส.ล. ตามแบบ ให้ลงบุนเรียบปกติ

7. โครงแบบเป็นเส้นเหล็กจากตามแบบ แบ่งให้ใช้ไม้เนื้อแข็ง 1" x 4" หรือ 1" x 6" ใช้ชิ้น - ยึดแน่น ผิวหน้าใช้ซีเมนต์ทรายหน้าขึ้น ดินชั้นรอบตามแบบ

8. ในกรณีที่เป็นดินแข็ง ดอกเข็มฝังลง ให้ทำงานรากหนา 0.35 เมตรโดยฝังลงดินจน -

ต่ำเป็น

[illegible]